

製品安全についての注意事項

最新の安全情報と、使用上の注意事項を記載しております。ご使用いただく皆様には、よくお読みの上、ご使用いただくようお願いいたします。


格納ベッドを安全にご使用いただくために

2011.11.07

スガツネ工業株式会社

【対象製品】

ラプコンシリーズ横型ベッド LBY23 型
バリアス横型シングルベッド CBY01 型

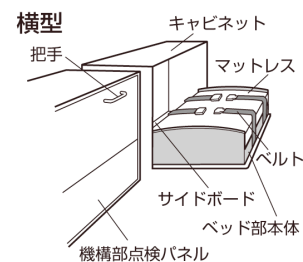

■施工完了の時点で最適に機能するように機構部分の調整をしております。

機構部分に手を加えたり、質量バランスを変えますと、機能が損なわれるだけでなく安全を損なうこともあります。

●新しいマットレスに替える場合は弊社製品をご用命ください。

マットレスの質量が著しく小さくなると質量バランスが変わり、ベッドが回転してキャビネット内に挟まれる事故になることが考えられます。

施工時にスプリングマットレスを載せた状態で質量バランスをとることで、適切な操作が可能になるよう設定されております。


ウレタンマットレスに替えるなどベッドに載せる質量が変わる場合は、そのままでは適切な機構が得られなくなるため、機構部の再調整が必要になります。

1. ベッドに載せる質量が大きくなると、開閉操作が重くなります。
2. ベッドに載せる質量が小さくなると、下写真のようにサイドボードに落ちるとベッドが格納する方向に浮くことがあります。

スプリングマットレスのサイズと質量

- ・ラプコンシリーズ横型ベッド LBY23 型／1950mm×970mm×150mm 約 19kg
- ・バリアス横型シングルベッド CBY01 型／1950mm×900mm×120mm 約 17kg

●機構部を調整することは絶対にしないでください。質量バランスの設定が変わり、ベッドが回転してキャビネット内に挟まれる事故になることが考えられます。

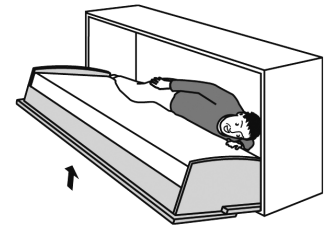

お問い合わせ

アーキテクトサポート室 TEL 03-3864-1122

SUGATSUNE

since 1930

スガツネ工業株式会社

LAMP.印の家具建築金物・産業機器用機構部品メーカー